

Qualité d'air AQ 110

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
L'appareil affiche son nom « **AQ110** ».
Lorsqu'il se met en marche, l'appareil effectue une phase de préchauffage qui dure 10 secondes, le décompte de ce temps de préchauffage s'affiche à l'écran.
La sonde de mesure doit être laissée à l'air libre pendant cette phase de préchauffage.
- Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche la mesure de CO₂ et de température.

FIGER LA MESURE

- Pendant une mesure :
- Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« **Hold** » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
 - Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction.
L'appareil revient à l'affichage des mesures.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** ».

L'appareil affiche la valeur maximum de CO₂ relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de CO₂ relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.


- Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **Hold/min/max** ».

L'appareil affiche la valeur maximum de température relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de température relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.

- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

RÉGLER L'APPAREIL

Menu déroulant de l'appareil

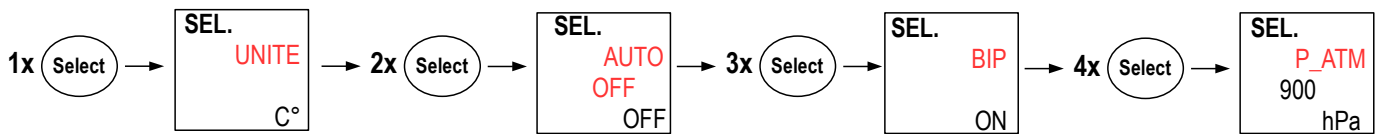

Sélectionner l'unité de mesure en température

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** ».

« **UNITE** » clignote à l'écran.

- Appuyer sur la touche « **OK** ».


L'unité actuellement utilisée clignote en bas de l'écran.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : °C ou °F.

- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.

« **UNITE** » clignote à l'écran.

- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

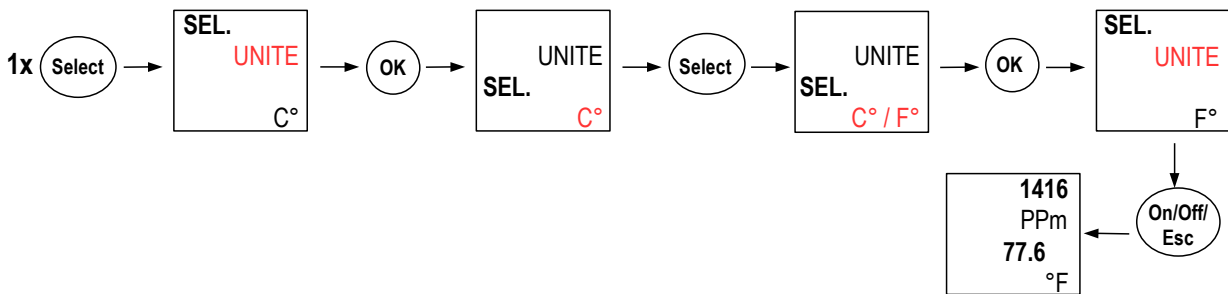

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.


- Appuyer sur la touche « **OK** », le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote en bas de l'écran.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutes ou OFF.

- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.

« **AUTO OFF** » clignote à l'écran.


- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

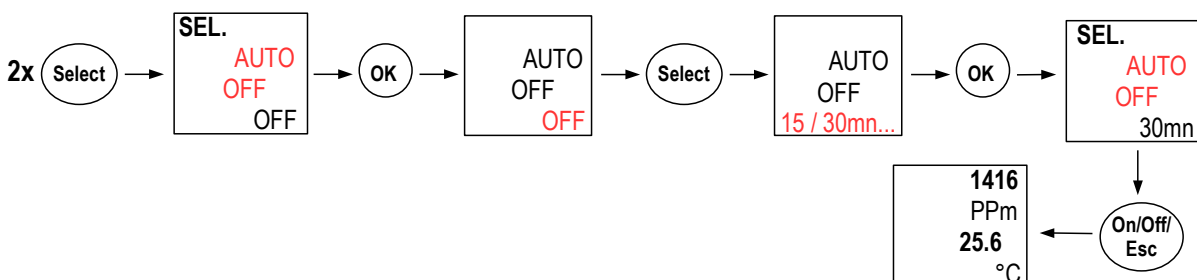

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
« **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

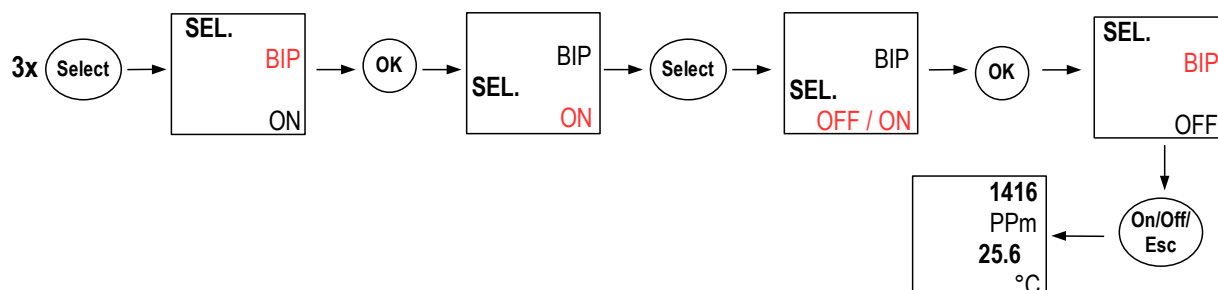

Régler la pression atmosphérique


Pour avoir une mesure précise et représentative, la pression atmosphérique du lieu où les mesures sont effectuées doit être entrée dans l'appareil.

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **P_ATM** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le 1^{er} digit de la pression atmosphérique clignote à l'écran. La pression atmosphérique est comprise entre 800 et 1200 hPa.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir la valeur du 1^{er} digit et appuyer sur « **OK** » pour valider.
Le digit suivant clignote à l'écran.
- > Effectuer la même procédure pour les digits suivants (appuyer sur la touche « **On/Off/Hold** » pour revenir au digit précédent).
- > Appuyer sur la touche « **OK** » lorsque le dernier digit est réglé.
« **P_ATM** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- > Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** »  pour activer le rétro-éclairage.
- > Pour le désactiver appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

REMPLETER LES PILES

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5.V.
- > Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Système de management certifié  **Usine et Siège Social**
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72