

# Tachymètre CT 110

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL



## EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».  
*L'appareil affiche son nom « CT110 ».*
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.  
*L'appareil affiche la vitesse mesurée.*



Si le type de sonde sélectionné est la sonde de contact, mettre l'embout de contact sur la sonde.

## FIGER LA MESURE


- Pendant une mesure :
- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.  
*« Hold » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.*
  - > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction.  
*L'appareil revient à l'affichage de la mesure.*

## AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **Hold/min/max** ».  
*L'appareil affiche la valeur maximum de vitesse relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.*
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.


### Menu déroulant de l'appareil

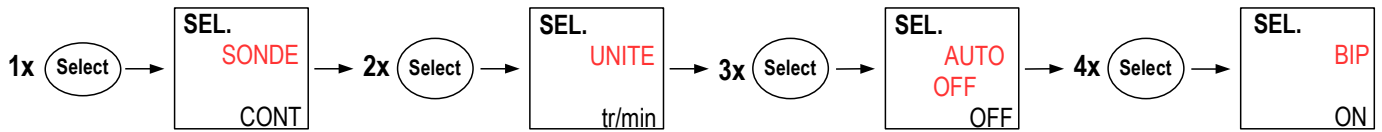

### Sélectionner le type de sonde

Il est possible de choisir le type de sonde : sonde optique ou sonde de contact.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** ».
- « **Sonde** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
- Le type de sonde actuellement utilisé clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir « **OPTIC** » pour la sonde optique ou « **CONT** » pour la sonde de contact.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider son choix.
- « **SONDE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

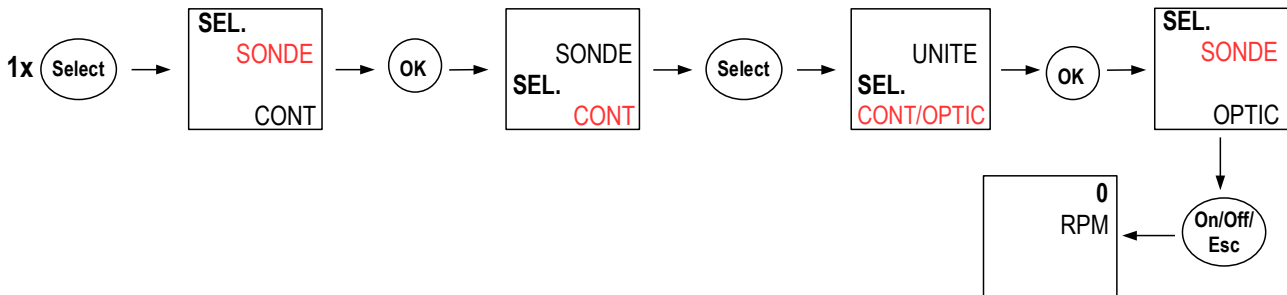

### Sélectionner l'unité de mesure

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** », l'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
  - Pour la sonde de contact : appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min, rpm, m/min, in/min, ft/min ou m/s.
  - Pour la sonde optique : appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min ou rpm.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider le choix d'unité.
- « **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

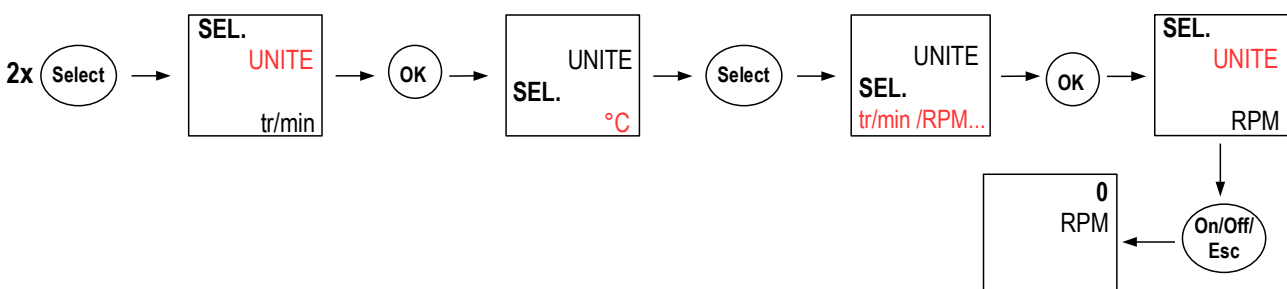

## Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.


➤ Appuyer sur la touche « **OK** ».

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote en bas de l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ou OFF.

➤ Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.

➤ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

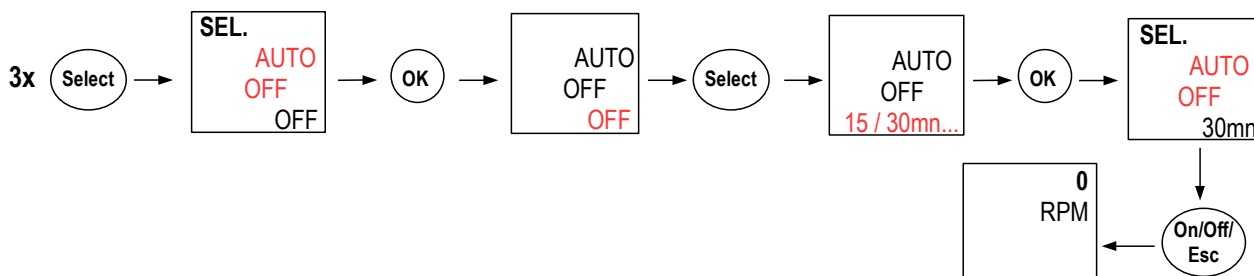

## Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **OK** ».


« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou désactiver le bip des touches « **OFF** ».

➤ Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.

« **BIP** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

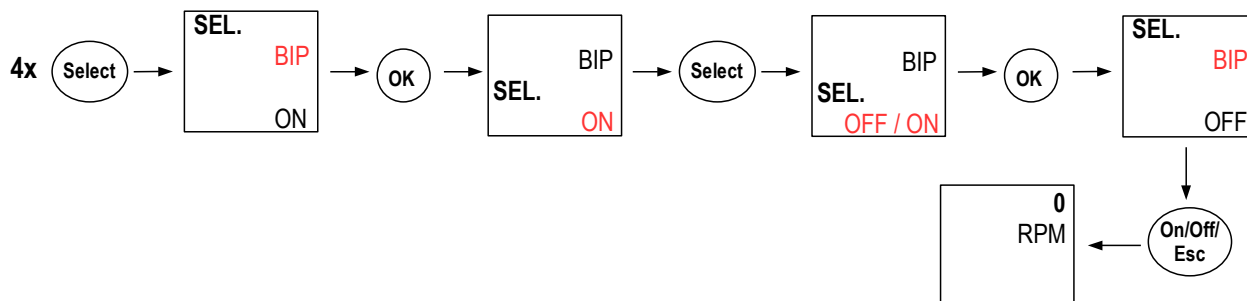

---

## ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

---

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

➤ Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** »  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.

➤ Pour le désactiver, appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

---

## REEMPLACER LES PILES

---

➤ Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.

➤ Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5.V.

➤ Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

**Système de management certifié**  **Usine et Siège Social**  
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON  
Tél. : 05 53 80 85 00 - [kimo@kimo.fr](mailto:kimo@kimo.fr)

**Alsace-Lorraine** 03 88 48 16 90  
**Bretagne** 02 99 54 77 00  
**Centre** 02 38 23 00 40

**Midi-Pyrénées** 05 61 72 84 00  
**Nord** 03 20 90 92 95  
**Paris Ouest** 01 30 02 81 20

**Paris Est** 01 60 06 14 72  
**PACA** 04 42 97 33 94  
**Rhône-Alpes** 04 72 15 88 72