


Thermo-anémomètre à fil chaud


VT110 - VT115

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

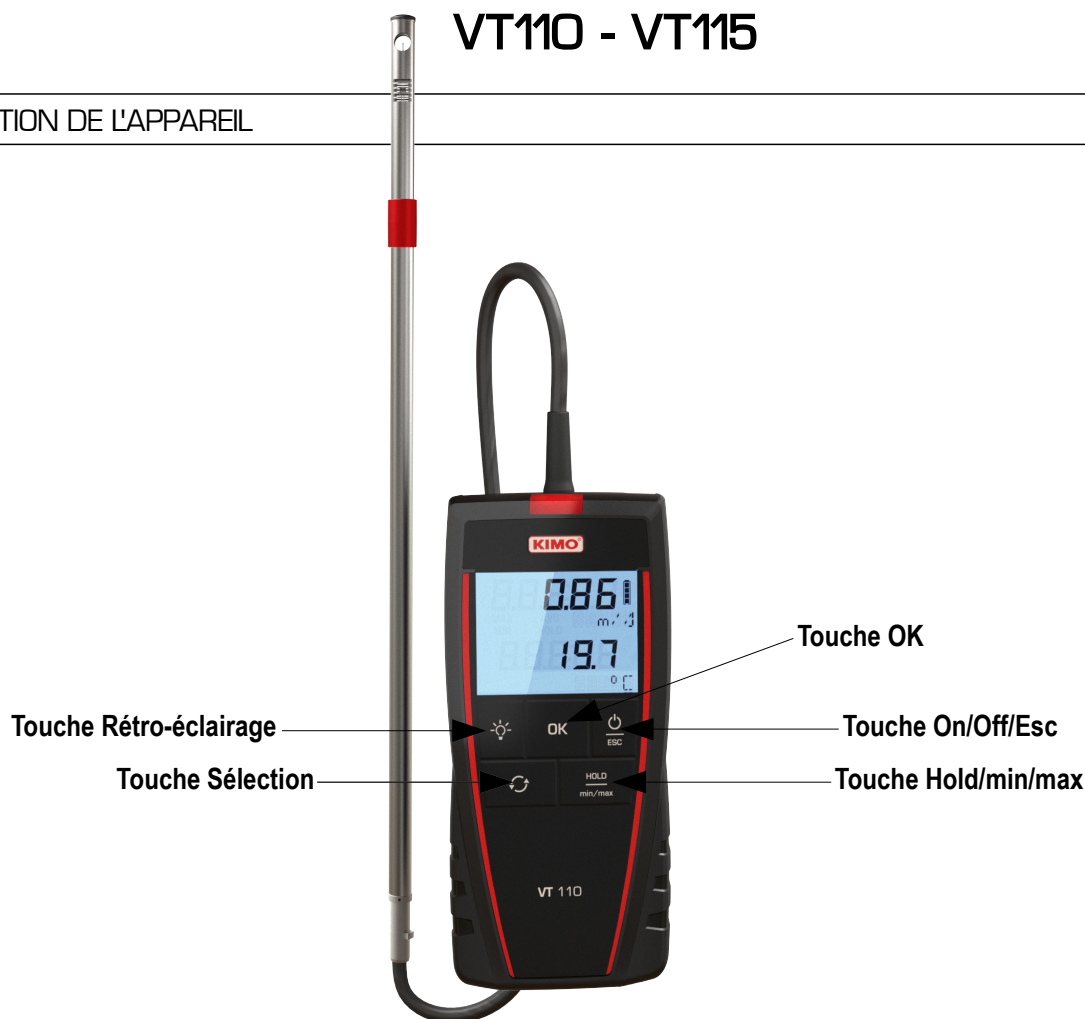


EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
L'appareil affiche son nom « VT110 » ou « VT115 » puis les valeurs mesurées.
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche les mesures de vitesse ou de débit et de température.

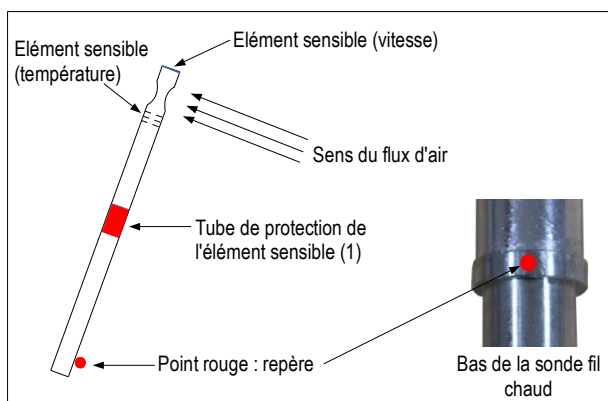

VT110 : Sonde fil chaud standard

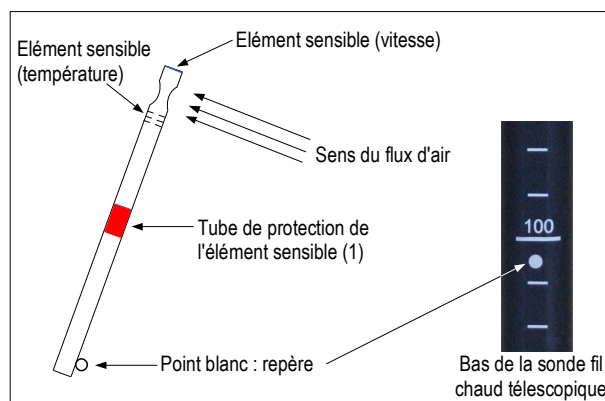

VT115 : Sonde fil chaud télescopique



- Avant toute utilisation de l'appareil avec la sonde fil chaud standard ou télescopique, veuillez baisser le tube de protection (1) de l'élément sensible.
- Utiliser toujours la sonde fil chaud avec le point rouge face au flux.
- Utiliser toujours la sonde fil chaud télescopique avec le point blanc face au flux.

EFFECTUER UNE MOYENNE EN VITESSE

Pendant une mesure :

- > Appuyer sur la touche « **OK** », « **Début** » s'affiche à l'écran.
- > Appuyer de nouveau sur la touche « **OK** », le calcul de la moyenne est lancée, « **Fin** » s'affiche à l'écran et « **AVG** » clignote.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour mettre fin au calcul de la moyenne, la moyenne s'affiche.
- > Appuyer de nouveau « **OK** » pour afficher les valeurs minimum et maximum relevées pendant le calcul de la moyenne.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction moyenne et revenir à l'affichage des mesures.

MESURER ET AFFICHER LE DEBIT

Il est possible de mesurer et d'afficher le débit à la place de la vitesse.

L'appareil est allumé et affiche les mesures de vitesse et température.

- > Appuyer sur « **Sélection** ».
« **MODE** » clignote.
- > Appuyer sur la touche « **OK** », le mode actuellement utilisé clignote en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le mode « **DEBIT** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
- > « **CONE** » clignote à l'écran, appuyer sur « Sélection » pour faire apparaître « **RECT** », puis « **CIRC** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour sélectionner « **RECT** » ou « **CIRC** » selon le type de gaine ou cône « **CONE** » pour une mesure avec un cône de débit.

- Si « **RECT** » ou « **CIRC** » est sélectionné, l'unité de mesure du type de gaine s'affiche.
- > Appuyer sur « **Sélection** » pour sélectionner l'unité : mm ou inch puis appuyer sur **OK** pour régler la taille de la section :
 - Si le type de gaine choisi est circulaire : « **DIAM** » s'affiche et le 1^{er} digit clignote.
Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur puis appuyer sur « **OK** » pour valider. Effectuer la même procédure pour choisir la valeur des digits suivants (*pour revenir au digit précédent appuyer sur « **On/Off/Esc** »*). Lorsque le dernier digit est réglé, appuyer sur « **OK** » pour valider. L'appareil revient à l'affichage des mesures de débit et de température.
 - Si le type de gaine choisi est rectangulaire : « **LONG** » s'affiche et le 1^{er} digit clignote.
 - Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur puis appuyer sur « **OK** » pour valider. Effectuer la même procédure pour choisir la valeur des digits suivants (*pour revenir au digit précédent appuyer sur « **On/Off/Esc** »*). Lorsque le dernier digit est réglé, appuyer sur « **OK** ». « **LARG** » pour régler la largeur s'affiche alors à l'écran, effectuer la même procédure pour choisir la valeur des digits, lorsque le dernier digit est réglé, appuyer sur « **OK** » pour valider. L'appareil revient à l'affichage des mesures de débit et de température.

- Si « **CONE** » est sélectionné : « **CONE** » s'affiche à l'écran et le type de cône clignote : K35, K75, K120, K150.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le type de cône, puis appuyer sur « **OK** » pour valider. L'appareil revient à l'affichage des mesures de débit et de température.



La longueur, la largeur et le diamètre de la section sont réglables de 1 à 3000 mm.

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :


- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« **Hold** » s'affiche à l'écran et les mesures de vitesse ou de débit et de température sont figées.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer sur « **Hold/min/max** » :
L'appareil affiche la valeur maximum de vitesse ou de débit relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de vitesse ou de débit relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer de nouveau sur « **Hold/min/max** » :
L'appareil affiche la valeur maximum de température relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de température relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.


• Menu déroulant de l'appareil en mode vitesse

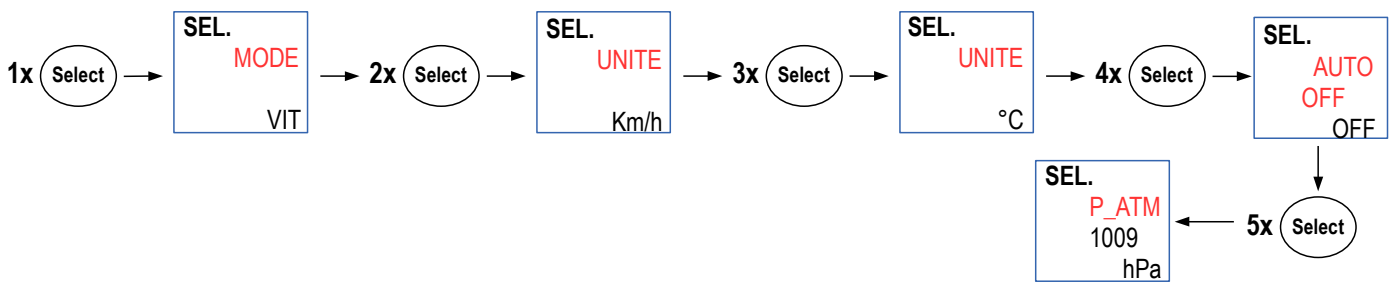

Sélectionner l'unité de mesure en vitesse :

L'appareil est allumé et est en mode vitesse.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** ».
« **MODE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer de nouveau sur la touche « **Sélection** ».
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** », l'unité de mesure actuellement utilisée clignote en bas de l'écran, puis appuyer sur « **Sélection** » pour choisir l'unité de mesure souhaitée : fpm, km/h, m/s.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

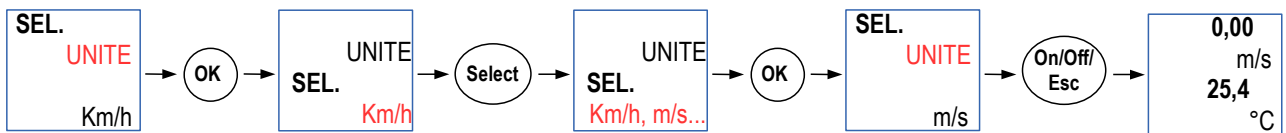

Sélectionner l'unité de mesure en débit :

L'appareil est allumé et en mode débit.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **UNITE** » clignote à l'écran avec l'unité en débit affichée en dessous.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir l'unité de mesure souhaitée : m³/h, L/s, fcm ou m³/s.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

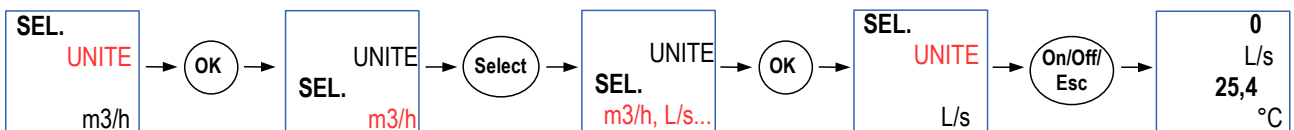

Sélectionner l'unité de mesure en température :

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **UNITE** » clignote à l'écran avec l'unité en température affichée en dessous.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir l'unité de mesure souhaitée : °C, °F.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

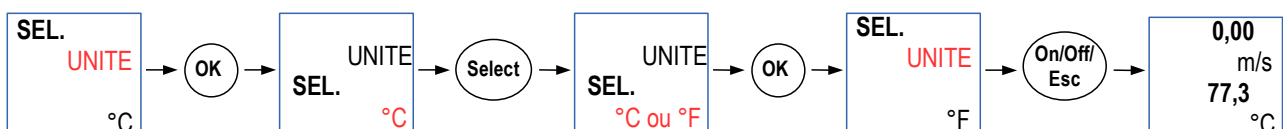

Régler l'auto-extinction :

L'appareil est allumé et affiche les mesures.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le temps avant Auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutes ou OFF.
- > Appuyer sur « **OK** » pour valider.
- > Appuyer sur « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.



Activer ou désactiver le bip des touches :

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou désactiver le bip des touches « **OFF** ».
- > Appuyer sur « **OK** » pour valider.
- > Appuyer sur « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

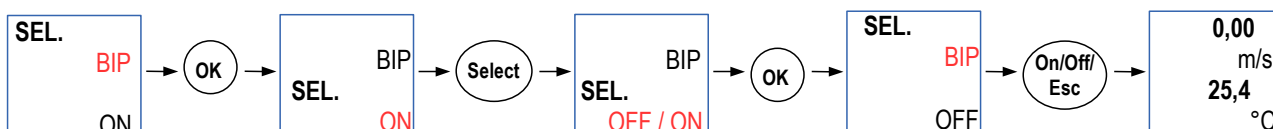

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé et affiche les mesures

- > Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** » :  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.
- > Pour désactiver le rétro-éclairage appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

REEMPLACER LES PILES

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5 V.
- > Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Système de
management
certifié



Usine et Siège Social
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72